
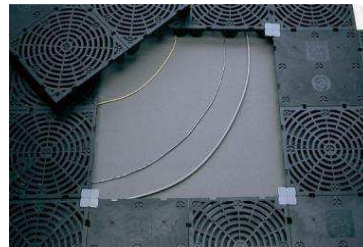
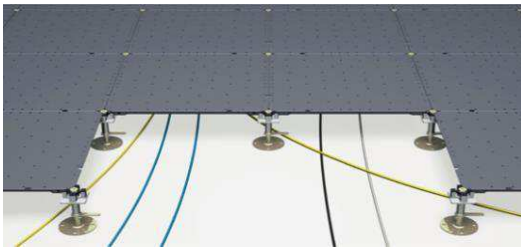


床 (OAフロア・フリーフロア)

★OAフロア・フリーフロアとは…

◆OAフロア(フリーアクセスフロア)

- ①主要建築用途…事務所(オフィスビル)に使われることが多いです。
- ②設備配線配管の種類…電力・通信系配線(コンセント・電話・LAN等)
- ③要求機能…荷重性能・その他各種性能
パネルの脱着機能
- ④床面…タイルカーペットが主流です。

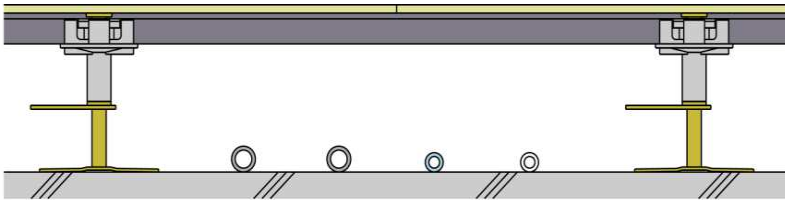

◆フリーフロア(乾式二重床)

- ①主要建築用途…集合住宅(マンション)
- ②設備配線配管の種類…給水・排水・給湯・ガス配管
- ③要求機能…遮音性能・荷重性能
その他各種性能
- ④床面…フローリングが主流です。

